SONY.

Compact Disc Changer

Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones 使用説明書

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the CD changer. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No.CDX-715




CDX-715

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Parts for Installation and Connections Pièces de montage et de raccordement Componentes de montaje y conexiones 安裝用部件和接線

The numbers in the list are keyed to those in the instructions. Les numéros de la liste correspondent à ceux des instructions. Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones. 表中的號數為說明文中的素素。

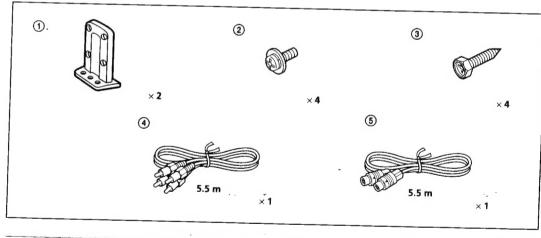



Installation

Precautions

- Precautions

 Choose the mounting location carefully, observing the following:

 The unit is not subject to temperatures exceeding 59°C (131°P) (such as in a car parked in direct samilght).

 The unit is not subject in direct surplight

 The unit is not subject in direct surplight

 The unit is not exposed to rais or moisture.

 The unit is not exposed to reconsive dust or dirt.

 The unit is not subject in consessive dust or dirt.

 The unit is not subject in consessive dividence.

 The fact tank should not be damaged by the tapping screws.

 There should be no wire harmsess or pipes under the place where you are going to install the unit.

 The graph trit, hostis or other equipment in or under the trank should not be interfered with or damaged by the screws or the unit itself.

 Be stare to use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

 Use only the supplied screws

Installation

Précautions

- Précautions

 Choisar l'emplacement de montage en temant comple des observations suivantes:

 Appareil nou seumis à des températures dépassant 55°C (131°F) (comme dans une voiture parqués au solei).

 Appareil non seumis na propose de l'abieur (comme des radiateurs).

 Appareil non seumis un reponnement solaire direct.

 Appareil non seumis un reponse de chaleur (comme des radiateurs).

 Appareil non esposé à des poussières ou à des souillures en excès.

 Appareil non esposé à des Protations excessions.

 Vérifier que de n'iservoir d'essence ne risque pas d'être endommagé par les vis taraudeuses.

 In de doit pas y avoir de faisceau de fils ou de tuyaux à l'emplacement du montage.
- Il ne doit pas y avoir de l'aisceud de list ou de tryaux à l'emplacement du montage.
 Vérifier que l'appareil ou les vis ne risquent pas d'endommager ou de gêner la roue de secours, les outils, ou autre objet dans le coffre.
 Pour granntir la sécurité de l'installation, utiliser uniquement le matériel de montage fourni.
 Unities uniquement les vis fournies.

Instalación

Precauciones

- Precauciones

 * Elija cuidadamente el lugar de montaje y lenga en cuenta lo siguente:

 La unidad no queda sometida a temperaturas superiores a los 55°C (como en un automicivi aparcado a la luz solar directa).

 La unidad no queda sometida a la luz solar directa.

 La unidad no queda cercana a fuentes térmicas (como aparatos de calefacción).

 La unidad no queda expuesta a la fluvia o a la humedad.

 La unidad no queda expuesta a polevo o suciedad excesivos.

 La unidad no queda expuesta a polevo o suciedad excesivos.

 La unidad no queda sometida a vibraciones excessivos.

 El depósito de combustible no deberá dañane con los turnillos autornoscentes.

- El depósito de combustifie no deberá dañane con los somillos autorisocanhos:
 No deberá haber mazos de conducturos ni tubos debajo del lugar donde vaya a instalar la unidad
 La rueda de repuesto, las herramientas, u otros equipos situados dentros debajos del portacquipajos no deberán vene interferidos ni dañados por los termillos ni por la projes unidad
 Para realizar um instalación segurar empleo sedamente la ferreteria de montajona.
- suministrada.


 * 1000 e sólo los ternillos suministrados.

安裝

使用前須注意

- 使用的漢注意

 清樂計 刊各年年報度在安置企業
 廣多 化高度交换 5亿 的编程 (例如於新於安與下的代电内)。
 廣志 生司在經過時期於一
 廣志 生司在經過時期於一
 代表一步之後,但於如此為語等)
 不要無關基金自任成期以所語等
 不要無關基金在學校。(時期的成 方
 不必則是次年經報時 在安美國本語的報道。
 在安美國本語的成立 在安美國本語的新聞,其中就經過過程在 在今美國本語的新聞,其中就經過過程在 本有戶任權或相應
 為自使來的經濟計 一
 為自使來的經濟計
 為自使來的經濟計
 《發展用於一、為自使用於一、為自使不可能

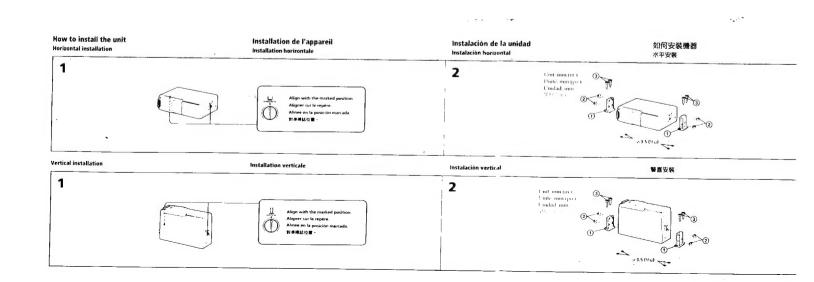

Suspended installation

Suspended installation. When the unit is to be installed under the rear trayer, in the trunk compartment, make sure the following provisions are made.

Chasse the mounting location carefully so the unit can be installed between the mounting location carefully so the unit can be installed between the unit does not hunder the movement of the forsion has spring etc. of the trunk lid.

Installation suspendue

installation suspendire.

St Eppared doté être instalié sous la place arrière dans le coffre, par exemple, observer les prévations survains.

Blein chiesir l'emplacement pour pouvoir installer Euppared a l'horizontale.

Veriner que Euppared no gêne pas les monvements du ressort de fermeture du coffre, entre autre.

Instalación suspendida

Instalación suspendida Si va a instala i unidad debajo de la bandeja trasera, etc., del indetero, tenga en cienta lo signicite:

«Elip el lugar de mentaje visidado-samente de torma que sea posible instalar la unidad Farizzontalimente.


Assignicase de qua la unidad no otire ultro el movumento del mindie de la barra de toeson, etc., de la tapa del maletro.

悪掛安裝

機器が変われらず発展等とか等化容的・450年の会立と立まる。 ・5、地震管はより地方支援器的化容。 ・後は概要なより地方支援器的化容。 ・後は概要など、管理のよう。

1 Fort mm (m) Finde mm (po) Undod mm Align with the marked position Aligner surse repere Alinee on to position married 對準律起意實。



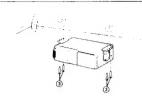

After installing the unit, align the dials with one of the marks so the arrows are as certical as possible.

Après avoir installe l'appareil, alignez les disques sur un repère de façon à ce que les flèches soient dans la position la plus verticale possible.

Una vez instalada la unidad, alinee los diales de torma que una de las marcas de las flechas se encuentre en la posición más vertical posible.

傾斜安裝

|安装写板器でも、流痕練度吸引単数(10%)|| 関原語画力(Tall) (10) (10) (10)







NoteReserve to align the left and right duals with the same mark.

1 - Adm Deepth #2

Connections/Connexions/ Conexiones/ 連接


For details, refer to the Installation/Connections manual of the car audio.

Pour plus de détails, consulter le manuel d'installation/connexions de l'autoradio.

Con respecto a los detalles, consulte el manual de instalación/conexiones del sistema de audio del automóvil.

詳細請參考各產品的安裝/連接説明。

Connection diagram/Schéma de connexions/Diagrama de conexión/ 按短屬

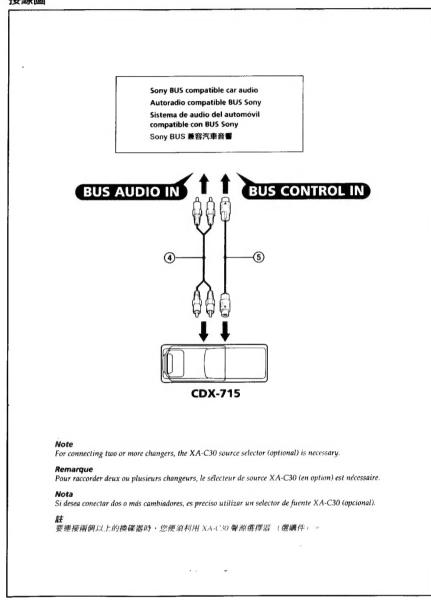

Precautions

Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses miscle the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc magazine and wait for about an hour until the moisture has evaporated

Précautions

Remarque sur la condensation d'humidité

Par temps pluvieux ou dans des régions très humides, de la condensation peut se former sur les lentilles à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Retirez alors le chargeur de disques et attendez environ une heure jusqu'à ce que la condensation se soit évaporée.

Condensación de humedad

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, ésta no funcionará correctamente. En este caso: extraiga el cargador de discos y espere durante una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.

使用前須注意 濕氣冷凝

山大或在8時時的也与,他器內部的透過上面可能完 透過上有冷凝水分時,機器將不能正常地作用。 **喝碟匣,等候大約一個小時讓冷凝水分完全素**計

Inserting a disc

Insertion d'un disque

Inserción de discos





Use the supplied disc magazine or the disc magazine XA-250. The disc magazine XA-108 can not be used

cause a malfunction. Utilisez le magasin à disques fourni ou un magasin à disques XA-250. Vous ne poucez pas utiliser de magasin à disques XA-10B avec et appareil. L'utilisation d'un autre type de magasin à disques risque de provoquer un dysfonctionnement

with this unit If you use any other magazine, it may



Emplee el cargador de discos suministrado o el XA-250. El cargador de discos XA-10B no puede utilizarse con esta unidad. Si emplea otro tipo de cargador, puede producir fallos de funcionamiento.

· 有 10 張曜碟 · 卷一托羹装一張

請使用附帶的唱樣裡或唱樣裡 XA-250。唱樣裡 XA-10B 是不能用於本機的。您如果隨便使用其他唱譯裡,將可

To remove

Retrait Extracción 取出

Precauciones

Notes

• To listen to an 8 cm (3 in.) CD, use the separately sold Sony CD adapter CSA-8 fe sure to always use the specified adapter, as failing to do so may cause a multianction of the unit. If you use any other adapter, the unit may not operate properly. When using the Sony CD adapter, make sure the three eatches on the adapter are firmly latched onto the 8 cm CD.

• Do not insert the Sony CD adapter CSA-8 in the magazine without a disc, multination may result.

maginetion may execuRemaques

• Pour évouter un disque de 8 cm (3 po.), utilisez l'adaptateur Sony CSA-8, tondu
sépariment, à l'extrasion de lout autre, pour éviter tout problème de
pour-homement Si vous utilises un autre adaptateur. I appareil resque de ne pas
fouctionner correctement. Quand vous utilisez l'adaptature CD Sony, éérifice
que les trois grifes souent bien en prises ut le CD de 8 cm.

• Ne pas meèrre d'adaptateur CD Sony CSA-8 dans le chargeur sans disque, car
céda pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Notas

• Para escuchar un disco compacto de 8 cm. utilire el adaptada de discos compactos.

Sony CSA-8, que podrá adquirir pur separada, Asequires de utilizar sempre el adaptador escepcificado, que ales si utiliza atos pode dadaptador es posible que la unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador de discos compactos.


Sony, asquires de que los tres enganches del adaptador están firmemente ajustados al disco compacto de 8 cm.

No inserte el adaptador de discos compactos. Sony CSA-8 en el cargador sin discos, ya que pueden producirse fallos de funcionamiento.

EJECT

t 整體Scm(D)時,請用另售結的Scm(C)轉接器(SASS - 定結使用指定的 轉接器、否則特可能使機器改算。如果使用任何其他轉接器、機器特可能不 能作正常的操作。使用 Scm, 轉(D)轉接器時,着確認轉接器上的;顯著不 是古楊扬地因定好 Scm(D) - 午要經 Scn(D)轉接器 CSAS 某人沒有唱譯的唱譯 更十 >


裝入一張唱碟

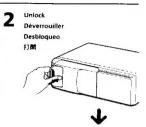

Release, and slide open. Relachez et coulissez pour ouvrir.

霧放・滑開



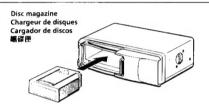


If the disc magazine does not lock properly Take out the magazine, and after pressing the EJECT button, reinsert it.

Si vous ne pouvez pas fermer le chargeur de disques Sortez le chargeur et, après avoir appuyé sur la touche EJECT, réinsérez-le

Si el cargador de discos no se cierra correctamente Extraiga el cargador, pulse el botón EJECT y vuelva a insertarlo.

如果蝴碟匣沒有鎖定妥當

中新足支援 ・提「上庁に下板組成内将官関連力

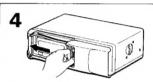

Use the unit with the door closed

Otherwise, foreign matter may enter the unit and contaminate the lenses inside the changer.

Utiliser cet appareil avec la trappe fermée

Sinon, des corps étrangers pourraient pénétrer dans l'appareil et encrasser les lentilles dans le lecteur.

Emplee la unidad con la puerta cerrada

De lo contrario podrian objetos extraños y contaminar las lentes del interior del cambiador.

請關上門使用機器 否則、會有應時進入機器示關換碟器內部的務稅。

Note
When a disc magazine is inserted into the CD changer or
button of the connected car audio is pressed, the unit will
automatically be activated and read the information on th
When the information on all the CDs in the disc magazin. read, the unit will automatically stop operation

Remarque Quand un chargeur de disques est inséré dans le changeu ou si la touche de réinitialisation de l'autoradio raccordé e enclenchée, l'appareil se met automatiquement en marche reproduit les CD. Lorsque tous les CD du charqeur ont év-reproduits, l'appareil s'arrête automatiqement.

Nota
Cuando inserta un cargador de discos en el cambiador de ;
compactos, o se está pulsado el botón de reposición del equiaudio para automócil concetado, la unidad se activará
automáticamente y leore la información de los discos com
Una vez leida la información de todos los discos com
Una vez leida la información de todos los discos compactos
cargador de discos, la unidad delendrá automáticamente la operación.

在 然把唱颂阅菜人《D·饱滤器或按下了单接著的汽車音》 接册時,被器即等自動裡歌店 (7]間,並續取了上 為讀完唱歌團中一介CD上的資料時,機器即將自動於

Notes on the disc magazine

- Do not leave the disc magazine in locations with high temperatures and high humidity such as on a car dashboard or in the rear window where the disc magazine will be subjected to direct sunlight.
 Do not place more than one disc at a time onto one tray, otherwise the changer and the discs may be damaged.
 Do not drop the disc magazine or subject it to a violent shock.

Remarques sur le chargeur de disques

- Ne pas laisser le chargeur de disques dans un endroit très chaud ou frès humide comme sur le tableau de bord ou sur la plage arrière de la voiture où it serait en plein soleil.
- Ne pas insérer plus d'un disque à la fois sur le plateau, sinon le changeur et les disques risquent d'être endommagés.
- Ne pas laisser tomber le chargeur de disques ni le cogner.

Notas sobre el cargador de discos

- No lo deje en lugares muy húmedos o con temperaturas altas, como en el salpicadero del automóvil o en la ventanilla trasera, expuesto a la luz solar directa.
 No inserte más de un disco en una bandeja de una vez, ya
- que en caso contrario el cambiador y los discos pueden dañarse.
- · No lo deje caer ni lo exponga a golpes violentos

唱碟匣須知

- 手要担認課運動署在高票、高級的地方。例加めたであり 子安亞斯爾巴敦良住海堡。南屬則與方。四如敦建大里身 校土或事參銜下等唱戲與會直接會直接照射到陽水正度之 - 侧托縣 计不要同醇 装款一張以上的唱聲。古里上可並至 獎換碟器和唱譯。
- 鬼讓唱碟用拉落地上或受到痛冽的衝擊。

When the tray comes out

Normally, the trays will not comes out of the magazine. However, if they are pulled out of the magazine, it is easy to re-insert them

Lorsque le plateau sort

En principe, les plateaux ne sortent pas du chargeur. Toutefois, s'ils sortent du chargeur, il est facile de les réinsérer.

Si la bandeja se sale

Normalmente, las bandejas no se salen del cargador. No obstante, si esto ocurre, pueden volver a insertarse con facilidad

脱出托盤時

頻常、托騰是不會從唱碟無可晚落的。但 是萬一被拉出脫離唱碟裡, 您可以很簡單 地再裡它裝插回去的。



With the cut-away portion of the tray facing you, insert the right corner of the tray in the slot, then push in the left corner until it clicks.

Do not insert the tray upside down or in the wrong direction.

Avec la portion découpée du plateau vous faisant face, insérer le coin droit du plateau dans la fente, puis enfoncer le coin gauche jusqu'au déclic.

Remarque Ne pas insérer le plateau à l'envers ou dans le mauvais sens.

Con la parte de corte de la bandeja hacia afuera, inserte la esquina derecha de dicha bandeja en la ranura y, a continuación, ejerza presión en la esquina izquierda hasta oir un chasquido.

No inserte la bandeja al revés o en la dirección incorrecta.

讓托盤有缺口的一邊朝著自己方向將托盤右角插入橋中,然後壓 入左角至聽到卡搭豐響。

註 发插化解的。即到補反了進或維方的。



Notes on compact discs

A dirty or defective disc may cause sound dropouts during playback. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows.

Handle the disc by its edge, and to keep the disc clean, do not touch the unlabeled surface.

Remargues sur les disques compacts

Un disque sale ou défectueux peut provoquer des pertes de son à la lecture. Manipuler le disque comme suit pour obtenir un son optimal.

Manipuler le disque par son arête et le maintenir dans un état propre, ne pas le toucher sur la surface non imprimée.

Notas sobre discos compactos

Es posible que se produzca ausencia de sonido durante la reproducción, si el disco está sucio o es defectuoso. Para disfrutar de una calidad de sonido óptima, utilice el disco de la siguiente

Maneje el disco por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie sin etiqueta.

雷射唱碟須知

唱薩攤了或變形,可能會在放音時發生聲音晚落; 像。為保持良好的音質條件,請按照如下所述正; 地拿唱碟。

請拿唱碟邊緣以保持唱碟清潔,不要接觸沒貼標! 的唱碟面。





Do not stick paper or tape on the disc.

Ne pas coller de papier ou de bande adhésive sur le disque.

No adhiera papeles ni cinta sobre el disco

不要在唱碟上贴紙條或黏膠帶。





Ne pas laisser les disques en plein soleil ou près

d'une source de chaleur comme des conduits d'air chaud. Ne pas laisser les disques dans une voiture garée en plein soleil car la température de l'habilacle risque d'augmenter considérablement

No exponga los discos a la luz solar directa ni a No exponga ios auscos a la luz solar directà ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente. No deje los discos en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa donde pueda producirse un considerable aumento de temperatura en el interior de dicho automóvil. 不要讓明樑暴露於寬射陽光下或熱氣管等熱源旁邊。 也不要把點碟放在陣點在炎陽下的汽車裡。因為土 裡會升到很高的溫度。



Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc in the direction of

Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts. Do not leave discs

in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside

Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.

Avant la lecture, essuyer les disques avec un chiffon de nettoyage en option. Essuyer chaque disque dans le sens des flèches

Ne pas utiliser de solvants tels que de la benzine. du diluant, de produits de nettoyage vendus dans le commerce ou de vaporisateurs anti-statiques destinés aux disques analogiques.

Antes de la reproducción, limpie los discos con un paño de limpieza opcional en la dirección de las flechas

No utilice disolventes como bencina, diluventes productos de limpieza disponibles en tiendas del ramo ni aerosoles antiestáticos destinados a discos analógicos

放音前、諸用選購件的清潔用布擦拭乾淨唱碟。如 圖形示應沿箭頭所指方向擦拭

不可利用油精,稀疏劑,市售的清潔劑或模擬式。 碟用的抗靜電噴射劑等溶劑清潔唱碟。



the arrows.

Features

- · Sony BUS system compatible mobile CD changer.
- ESP (Electronic Shock Protection) system for preventing sound skipping.
- Compact and space-saving design for vertical, horizontal, suspended or inclined installation.
- · 8 fs digital filter for high quality sound.
- 1 bit D/A converter.
- Program memory function* for preselecting your favorite tracks from the discs in the changer, and playing them back in the order you want.
- Custom file function* for custom naming and displaying the title of each disc.

 • Digital D-bass function* for reproducing more
- powerful bass sound.
- * Only available when connected to a main that supports this function.

Caractéristiques

- Système BUS Sony compatible avec le changeur de CD mobile.
- Système électronique de protection contre les chocs (ESP) qui évite les interruptions du son.
- Modèle compact et peu encombrant pouvant être installé à l'horizontale, à la verticale, suspendu ou incliné.
- Filtre numérique 8 fs pour obtenir un son de haute qualité.
- Convertisseur N/A 1 bit.
- Fonction de mémoire de programmation* pour présélectionner vos plages préférées sur les disques du changeur et en activer la lecture dans l'ordre de votre choix.
- La fonction de personnalisation de lecture* permet de personnaliser la désignation et l'affichage du titre de chaque disque.
- Fonction Digital D-bass* pour une reproduction des graves plus puissante.
- * Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil principal supportant cette fonction.

Características

- Cambiador de discos compactos portátil compatible con el sistema BUS de Sony.
- Sistema electrónico de proteccións (ESP) para evitar el salto de sonido.
- Diseño compacto que ahorra espacio para instalación vertical, horizontal, suspendida o
- Filtro digital de sobremuestreo óctuple para ofrecer sonido de gran calidad.
- Convertidor digital/analógico de 1 bit.
- Program memory function (función de memoria de programa)* para preseleccionar los temas preferidos de los discos del cambiador y reproducirlos en el orden que desee.
- Custom file function* (función de archivo personalizado) para asignar nombre y visualizar el título de cada disco.
- Función D-bass digital* para reproducir graves más intensos
- * Sólo disponible si se conecta a una unidad principal que admita esta función de memoria de programa.

特點

- Sony BUS 系統兼容的移動式 CD 換碟器。
- 防跳音用 ESP (電子防震)系統。
- 汽車專用小型而節省空間的設計,可以水平、懸掛或傾 斜地安装
- 8fs 數字濾波器用於提高音質。
- 1 比特 D/A (數字/模擬) 變換器。
- **節目存儲功能***可從換碟器中的唱碟預選取喜歡的曲子。 而用所要的順序放音。
- 定製卷宗功能*用於定製命名和顯示各唱碟的標題。
- 數字 D-bass (加強低音) 功能*用於再現更強有力的低
- * 限於當連接到具有大功能的主機時有效。

Specifications

System Compact disc digital audio

system Laser diode properties

Material: GaAlAs Wavelength: 780 nm

Emission Duration: Continuous Laser out-put Power: Less than

44.6 µW*

* This output is the value measured at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the Optical Pick-up Block.

10 - 20.000 Hz Frequency response

Wow and flutter Signal-to-noise ratio Outputs

Below the measurable limit 94 dB

BUS control output (8 pins)

Analog audio output (RCA pin) 800 mA (during CD playback) Current drain 800 mA (during loading or

ejecting a disc)

Operating temperature

-10°C to +55°C (14°F to 131°F) Approx. $262 \times 90 \times 181.5 \text{ mm}$ $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4 \text{ in.})$ Dimensions

(w/h/d)

not incl. projecting parts and

controls

Approx. 2.1 kg (4 lb. 10 oz.) 12 V DC car battery Power requirement

(negative ground) Disc magazine (1) Supplied accessories

Parts for installation and connections (1 set)

Optional accessories Compact disc single adaptor

CSA-8 Disc magazine XA-250 Source selector XA-C30 General disc magazine case

GM-65

Design and specifications subject to change without notice.

Especificaciones

Audiodigital de discos

compactos

Respuesta en frecuencia 10 - 20.000 Hz

Fluctuación y trémolo Inferiores al límite medible

Relación señal-ruido 94 dB Salidas

Salida de control BUS

(8 terminales)

Salida de audio analógica (toma RCA)

Consumo de corriente

800 mA (durante la reproducción de disco

compacto)

800 mA (durante la carga o expulsión de un disco)

Temperatura de funcionamiento

-10 a +55°C Dimensiones

Aprox. $262 \times 90 \times 181,5 \text{ mm}$ (an/al/prf), excl. partes y

controles salientes Aprox. 2,1 kg

Batería de automóvil de 12 V CC Alimentación

(negativo a masa)

Accesorios suministrados

Cargador de discos (1) Componentes de montaje y conexiones (1 juego)

Accesorios opcionales

Masa

Adaptador para disco compacto sencillo CSA-8

Cargador de discos XA-250 Selector de fuente XA-C30 Estuche general para cargador

CM-65

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Spécifications

Audionumérique pour disque

compact

Réponse en fréquence

10 - 20.000 Hz

Pleurage et scintillement

En-deça du seuil mesurable

Rapport signal sur bruit

94 dB

Sorties

Dimensions

Sortie de commande BUS (8 broches) Sortie audio analogique

(broche RCA)

Consommation de courant

800 mA (lecture de CD) 800 mA (pendant l'insertion ou l'éjection d'un disque)

Température de fonctionnement

-10°C à +55°C (14°F à 131°F) Env. 262 × 90 × 181,5 mm

 $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4 \text{ po.})$

(l/h/p) saillies et commandes non

comprises

Poids Env. 2,1 kg (4 liv. 10 on.) CC sur batterie de voiture 12 V Alimentation

(masse négative)

Accessoires fournis Chargeur de disques (1)

Pièces de montage et de raccordement (1 jeu)

Accessoires en option Adaptateur pour disques de 8 cm (3 po.) CSA-8

Chargeur de disques XA-250 Sélecteur de source XA-C30 Boîtier universel pour chargeur

GM-65

La conception et les spécifications sont modifiables sanspréabis.

規格

雷射唱碟(CD)數字聲頻系統

拍车齊地 10 - 20,000 Hz 賴率願動 低於可測量限度

信噪比 94 33 輸出端子 BUS 控制輸出 18 鰯」 模擬聲頻輸出 (RCA 腦)

電流消耗 800 mA(播放CD中)

800 mA (裝放或排出一唱碟中)

操作溫度 -10°C 到+55°

大約寬262×高90×縱深181.5 mm 尺寸

不含突出部分和控制器

質量 大約 2.1 kg 12 V DC 汽車電池 (負接地) 電源

唱碟匣(I)

附件 安裝和接線用部件 (1套)

選購附件 CD 單碟轉接器 CSA-8

唱碟匣 XA-250 電源選擇器 XA-C30 通用唱碟匣盒 GM-65

設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。